仕 様

■センサーライト本体

品番	ESL-301SL	ESL-302SL		
検知方式	赤外線受動式			
電源	ニッケル水素充電池	ニッケル水素充電池 4.8V 1800mAh		
使用周囲温度範囲	0℃~40℃(※電池の特性上、周辺温度が低い	0℃~40℃(※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されません)		
点灯保持時間	約1O秒(固定)			
点灯開始照度	約5lx(夜)~(昼)			
耐水性能	IP44(防沫形)/直接雨の	IP44(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能		
光源	白色3W LED×1灯	白色3W LED×2灯		
質量(充電池含む)	約320g	約400g		
付属品	取付ネジ4本 コンクリート用スリーブ4個 マスキングカバー1個 クランブセット2台 ニッケル水素充電池1個			

■ソーラーパネル


種類	シリコン多結晶		
出力	8V 150mA		
接続コード長	約5m		
耐水性能	IP44(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能		
使用周囲温度範囲	−20°C~45°C		
質量(コード含む)	約270g		

※LEDの交換はできません。

※商品の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますので、ご了承ください。 ※万一、当社の製造上の原因による品質不良、不具合が発生した場合は新しい商品と お取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

外形寸法図

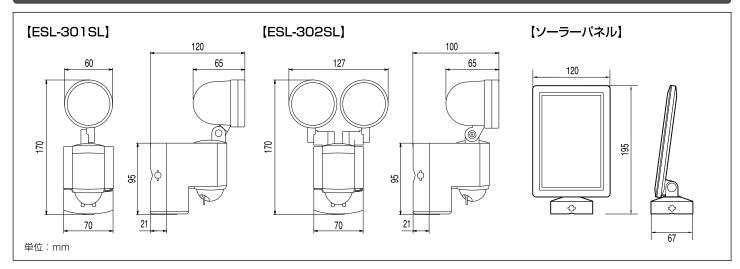


ELPA

ソーラー発電式 LEDセンサーライト

取扱説明書 保証書付

品番 ESL-301SL ESL-302SL

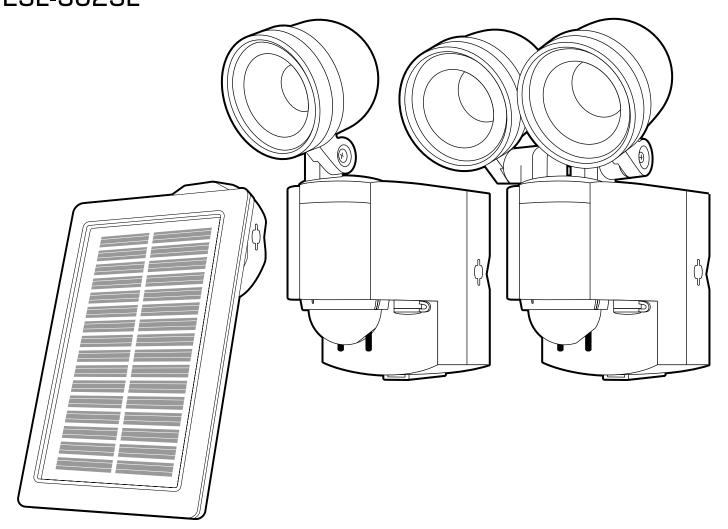

お客様へのお願い

- ■この度は弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの 取扱説明書をお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後は大切に保管し、 必要なときにお読みください。
- ■保証書欄は「お買い上げ日、販売店名」等の記入を必ずお確かめください。

本品は強盗、盗難、空巣などの被害を未然に防ぐことを保証するものではありません。
万一、被害などが発生しましても当社は一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

で使用の前に!

必ず初期充電をおこなってください

本機付属の充電池は製造時に十分充電しておりますが、充電池の特性上自然放電しますので、商品お買い上げ時には放電している場合があります。

で購入後は必ず晴天の日に2日間以上充電してから使用開始してください。 ※充電は点灯モード調整ツマミを消灯の位置(ライトが点灯しない状態)に しておこなってください。

- ①センサーライト下部にある、点灯モード調整ツマミを消灯にします。
- ②本体から取付けベースを外し、付属の充電池を接続します。接続後、取付けベースを元に戻します。
- ③ソーラーパネル接続コードのプラグをセンサーライト下部のプラグ差込口に接続します。 ※ライトが点灯しない状態で充電します。
- ④ソーラーパネルを直射日光が長い時間当たる場所を選び仮設置し、2日間以上充電してください。 ※季節、日照時間、天候、地域により異なります。



安全上のご注意


⚠ 警告


- ●取付けはこの取扱説明書に従って確実に行ってください。
- ●点灯中や消灯直後は器具に触らないでください。ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。 また、人が容易に手を触れる事が出来る2m以下の場所には設置しないでください。
- ●燃えやすい物や引火しやすい物の近くには設置しないでください。昼でも本体に布団や洗濯物等がかぶさると点灯し引火する 恐れがありますのでご注意ください。
- ●布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。火災の原因となります。
- ●本機は防雨構造ですので通常の雨や風には耐えますが、大量の水がかかる場所や湿気の多い浴室などでは使用できません。 ※防雨構造はIP44電気機械器具の保護等級に適合します。
- ●正面から見て本体が地面に対して斜めになったり、逆さまになるような取付けをしないでください。検知機能に異常をきたす うえ、浸水による故障や漏電の原因となります。また本体及びソーラーパネルは、万一落下しても事故の起こらない場所に取り 付けてください。
- ●本体とソーラーパネルを結ぶ接続コードの上には物を置かないでください。またステップルの打ち込みもしないでください。
- ●感電の恐れがありますので、充電池を交換される際は濡れた手で本体に触れないでください。また本体が雨などで濡れている場合も触れないでください。(充電池の交換は必ず本体の点灯モード調整ツマミを消灯にしてからおこなってください。)
- ●視力を損なう恐れがありますので点灯中のライトを直視しないでください。
- ●改造、分解しないでください。また指定用途以外での使用や、指定外の取付部品を使用しないでください。


<u></u> 注意

- ●充電池は必ず指定のものをご使用ください。
- ●ソーラーパネルが極端に汚れると充電能力が低下する事があります。定期的に点検、清掃をおこなってください。
- ●曇りの日が続いた場合などは、再度初期充電が必要になる事があります。
- ●極度の低温下では充電池の充電能力が低下する場合があります。
- ●温度の高くなるもの(ガス機器やその排気口、エアコン室外機)の近くには取付けないでください。
- ●本機をベンジンやアルコール、シンナーで拭いたり、殺虫剤を吹きかけないでください。変色、変形、ひび割れの恐れがあるほか、 引火、感電の原因となります。
- ●不安定な場所に取付けないでください。落下などによるけがや火災の原因となります。取付け後、しっかり固定されているか必ず確認してください。

2 各部の名称と付属品

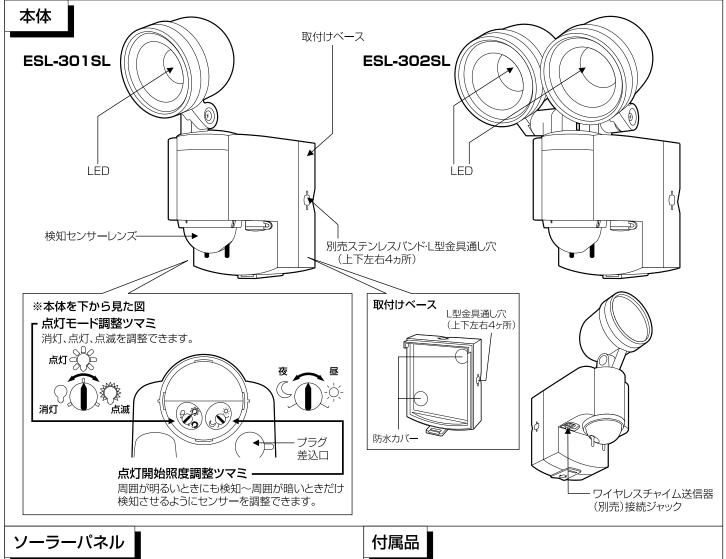


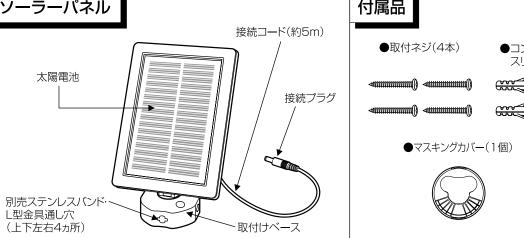

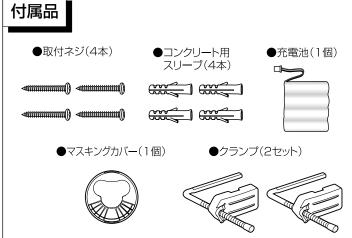

3 充電池の接続方法

初期充電の前に付属の充電池を本体に接続してください。 ※接続は点灯モード調整ツマミを消灯にしてからおこなってください。

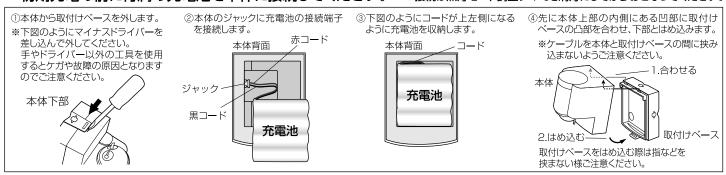

ソーラーパネルの設置方法

本体およびソーラーパネルを取り付ける前に、充電池への初期充電および各種動作確認を必ずおこなってください。


ソーラーパネルの取付け場所

↑ 万一落下しても事故の起こらない場所に取り付けてください。


ソーラーパネルは太陽光で発電します。 発電効率が良い、最適な場所に取り付けてください。

- ●直射日光が長い時間当たる南向きの壁面や屋根の上
- ●樹木やビルの陰にならないところ
- ●ソーラーパネルは地平線に対して上方向約45°の角度

屋根の上に取り付け

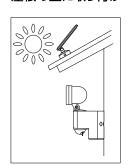



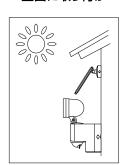


取付け方法


ネジでの取付け

ネジ

木製の壁等に取り付ける場合は、付属の 取付ネジ(2本)で取り付けてください。

直径6mm、深さ30 mmの穴を開けます。 そこへ付属のコンク リート用スリーブを 差し込み壁と表面を 合わせます。

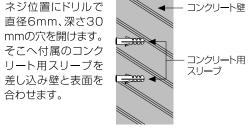

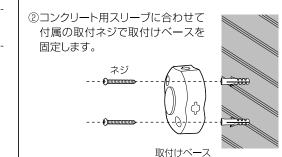


コンクリート壁への取付け

①コンクリートの取付

クランプでの取付け

最小約10mmから最大約100mm幅まで 取り付け可能

- ①取付けベースのL型金具通し穴にL型金具を 差込みます。
- ②L型金具にクランプ台を通し蝶ナットで締め 付けます。
- ③L型金具の余った部分に付属のL型金具 キャップをかぶせてください。

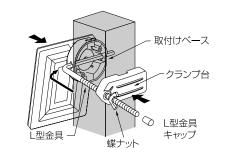

■クランプによる取付け例






横からの取付け

上からの取付け


別売ステンレスバンドによる取付け

⚠ステンレスバンドの構造上、一度締め付けるとゆるめる事はできません。 (弊社型番ESL-SB)


※ケガをする恐れがありますので作業用手袋 を必ず着用してください。 (直径約260mmまで取付け可能)

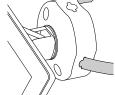


バンド通し穴(上下または左右 の2箇所)にステンレスバンドを 通します。

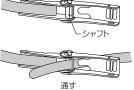


巻付け、先端をシャフトの間(シャフ トは2枚構成)に通して、バンドにた るみのない程度に張ります。

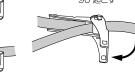


D取付けベースのステンレス ②バンドを取付箇所(ポールなど)に ③バンドを適当に張り、ハンドルを90 度起こして仮止めします。

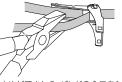

④仮止めができたら、バンドの余長をシャ フトから3cm程度のところで切断しま す。ベルト端末は外に出ません。

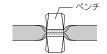

※図のようにペンチでバンドを2つ折りにした 右に振ると、切断しやすくなります。

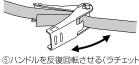

機構なのでバンドを巻取る)とベルト はゆるむことなく十分に締まります。 ※締めすぎると⑥の工程でハンドルが倒 せなくなりますので、ご注意ください。



⑥バンドが十分に締まったところでハ ンドルをベースに重なるまで倒し て、ストッパーにかしめ込んで完了

5 本体の設置方法

△ 本体の設置を行う前に各機能が正しく動作するか動作確認を行ってください。



◆極端に高い所や低い所


◆車の通る道路に面した所

センサーの特性上、以下の点にご注意ください。




◆強い振動を受ける所



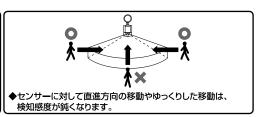


◆本体が地面に対して水平に


人ならない場所

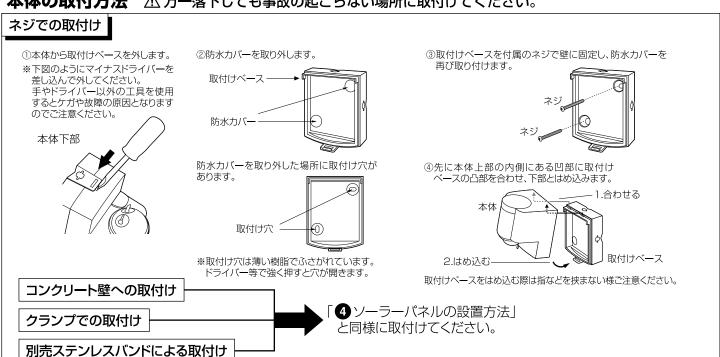

コードの接続

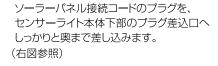

※プラグ差込口のゴムキャップを 予め開けてください。

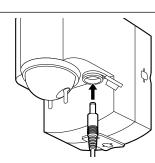

各種調整


検知エリアについて

検知エリアは目安です。気温、服装、移動 速度、侵入方向、体温、器具の設置状態など により大きく変化します。


【平面図】

湿度:50%

検知エリアを上から見た図

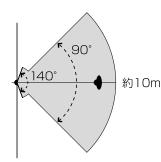

【側面図】 検知エリアを横から見た図

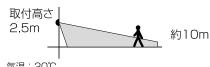

- ※センサーは検知エリア内の温度変化を検知する ため、人以外の熱源(動物・車など)も検知します。
- ※検知エリアの外側でも人より大きな熱源(車 など)が移動した場合は検知する事があります。 ※センサーに向かって正面方向から接近した
- 場合は、検知距離が極端に短くなります。 ※検知エリアにゆっくり侵入した場合、検知しな
- かったり、検知距離が短くなります。 ※夏場など人体表面温度と周辺温度の差が少ない 場合は、検知しにくくなります。
- ※冬場にマフラー、ニット帽などで完全防寒すると 肌の露出が少なく、衣服の表面と外気温の温度 差が少なくなり検知しにくくなります。

センサーレンズの検知方向の調節



左右各90°


※故障の原因となりますので 90°以上回さないでください。

マスキングカバーの使用方法(検知エリアの調節)

センサーの検知エリアを狭くしたい場合は、付属のマスキングカバーで調節してください。 マスキングカバーを取付けると、カバーで覆われた部分はセンサーが検知しなくなります。

<例1>検知距離を短くする カバーを取付けない状態

【検知エリア平面図】

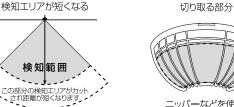


の部分の検知

ニッパーなどを使って マスキングカバーの 下面を切り取ります。

切り取る部分

<例2>検知角度を狭くする

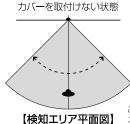

検知範囲 この部分の検知 エリアがカットされ【**検知エリア平面図】**エリアがカットされ 角度が狭くなります


【検知エリア平面図】

検知エリアが狭くなる



ニッパーなどを使って マスキングカバーの中央 角度が狭くなります 部分を切り取ります。

■装着方法

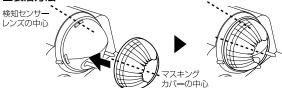


①レンズとマスキングカバーのそれぞれのツメが干渉しないように、 マスキングカバーを少しずらして装着します。



②マスキングカバーを回転させ、中央に スライドさせます。

点灯モードの設定

ライトの消灯/点灯/点滅を設定できます。

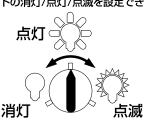

点灯モード 調整ツマミ

[点灯]センサーが検知すると約10秒間ライトが点灯します。 [点滅]センサーが検知すると約10秒間ライトが点滅します。

[消灯]本体の電源が「切」になります。

点灯/点滅時間は10秒固定です。

※センサーの検知エリア内で人や動物が動き続けると、センサーが再検知し 点灯/点滅時間は延長されます。

※出荷時は「消灯」に設定されています。

点灯開始照度の設定

センサーが検知を開始する明るさを 設定できます。





[夜] 周囲が暗くなってから点灯します。 昼間などの明るい時間は点灯しません。


[昼] 周囲の明るさに関係なくセンサーが検知すると点灯します。

※点灯開始照度変更後20秒間は検知エリア外に離れてお待ち ください。

※出荷時は[昼]に設定されています。


照射方向の調整

ライト部と本体を持って上下、左右 に照射角度を調整してください。

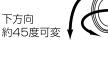



約45度可変

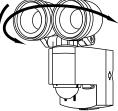

※故障の原因となりますので上記角度以上に 回さないください。



●ワイヤレスチャイム受信器

①ワイヤレスチャイム送信器接続 ジャックのキャップを外します。 ワイヤレスチャイム送信器 接続ジャック

●ワイヤレスチャイム送信器

点灯開始照度を[夜]にしている場合






ライト[無点灯] チャイム[動作]

ライト[点灯] チャイム[動作]

※ワイヤレスチャイムの追加・増設の際は弊社型番「ESL-EWS10(送受信器セット)」「ESL-EWS01(送信器)」をお買い求めください。

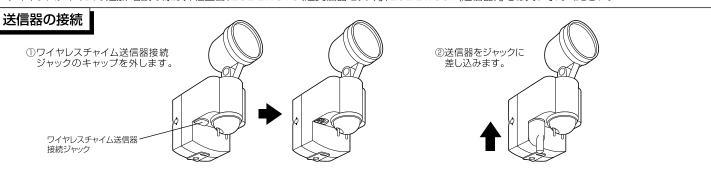

登録方法

■準備(電池の入れ方)

8 ワイヤレスチャイム連動機能(別売)

※点灯開始照度の設定に関わらず、センサー検知があると動作します。

センサーが人などを検知するとチャイムでお知らせします。


●電池交換の際も同様の手順でおこないます。


●電池交換表示が出た場合は、お早めに指定の新しい電池と交換してください。

●受信器の電池交換お知らせランプが点灯し、受信器の電池切れが近い事をお知らせします。

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本

①受信器裏面にある電池カバーを取りはずします。 ②単三形アルカリ乾電池3本を電池の極性を確認して

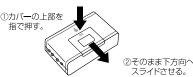

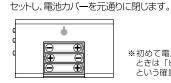

※初めて雷池を入れた ときは「ピッピッピッ という確認音が鳴ります。

●ACアダプター(別売)について

「AC-DCマルチアダプター4.5V ACD-045」 が使用できます。

・適合プラグ 外径 ϕ 5.5mm、内径 ϕ 2.1mm

・極性 センタープラス ○ ・ ・ (注意)ACアダプター使用時は、必ず乾電池を

電池交換お知らせランプ(受信器)



※センサーライトでは送信器の電源はセンサーライト 本体より供給される為、送信器電池交換ランプは

取りはずしてください。

■登録方法

電池交換表示について

●受信器に送信器を登録しないと使用できません。

新しい電池と交換するとランプが消えます。

- ●登録は受信器から1m~2mの距離でおこなってください。
- ●受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。
- ●送信器には個々に異なるIDコード(識別符号)が与えられているため、ご近所で同じ製品を使用されても混信する事はありません
- ●受信器の電池を交換しても登録した内容は消えません。電源にACアダプターをご使用されている場合も、一旦ACアダプターを取りはずしても登録した内容は消えません。 ※登録した内容を消す場合は「■登録の消去」を参照してください。

②送信器を動作させます。

- ①受信器の電源スイッチが「入」の位置になっている事を 確認します。
- ※使用開始時(送信器が1台も登録されていない状態) は、電源が入ると自動的に【設定モード】になります。





④受信器の音量ボタンを押します。音量ボタンを 押すごとに音色が次々に切り替わりますので、 お好みの音色を選択してください。最後に 鳴らした音色が報知音として設定されます。 音量ボタン



8種類の報知音(音色)

∩ピンポン×1 ○ピンポン×2 ○アニーローリー ○大きな古時計 ノック音 ○ピッピッピッ… ○アラーム音 ○犬の吠える声

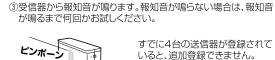

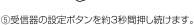

→「ピッ」という音が鳴り【設定モード】が終了します(登録完了)。 ※④の報知音選択から約2分間経過した場合も自動的に

【設定モード】が終了します。



「■登録の消去 | を実施のうえ 登録しなおしてください。

⑥設定完了後、または通常待機時に音量ボタンを押すと音量を 変更することができます。

■送信器を追加登録

·受信器1台に対して送信器は4台まで登録できます。

①受信器の設定ボタンを約3秒間押し続けます。 →「ピッピッピッ」と音が鳴り【設定モード】になります。

操作してください。 すでに4台の送信器が登録されて いると、追加登録できません。

「■登録の消去」を実施のうえ、

②「■登録方法」の②以降を

■登録の消去

・複数の送信器が登録されている場合、1台づつ個別に登録を消去することはできません。 全ての登録が消去されます。

①受信器の音量ボタンと設定ボタンを同時に約3秒間押し続けます。

→「ピッピッピッ」と音が鳴り、登録された内容が消去されます。 消去された後は、自動的に【設定モード】になります。

②「■登録方法」の②以降を操作し、あらためて 送信器を登録してください。

※雷波到達距離は見通しで約50mです。下記のような使用環境では電波の到達距離が極端に短くなります。

電波を遮る障害物(金属性のドア、鉄筋コンクリート、金網入り石膏ボード、ワイヤー入りガラス、アルミ箔を貼り付けた断熱材など)がある場合

登録しなおしてください。

電波やノイズを発する機器の近く(テレビやラジオの送信所、無線局、携帯電話、家電製品、OA機器など) ※センサーライト(送信器)とチャイム受信器の距離が近すぎる(1m未満)場合や、2台以上の機器が近接している場合、電波の相互干渉により音が鳴らない場合があります。このような場合は、

※報知音が鳴っている間は電波を受信できません

※送信器は総務省の技術基準に適合しております。証明マーク全が貼られている商品は、総務大臣の許可無しに改造して使用する事はできません。改造した場合は法律により罰せられる事があります。

故障かなと思ったら

現象	考えられる原因		処 置
	スイッチがOFFになっている。		点灯モード調整ツマミを消灯以外の位置へ切替えてください。
	電源が正しく供給されていない。	֓֟֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	初期充電(晴天2日以上)をおこなってください。
			ソーラーバネルからの接続コードをしっかり奥まで差し込んでください。
	センサーに向かって直進している。 ※センサーの特性上、正面方向から近づいた場合は検知 距離が極端に短くなります。		センサーの検知エリアに対して、検知対象 (人など)が横切るような場所へ 取付ける。またはセンサーの角度を変更する。
	周囲が明るい。 (夜でも周囲に他の照明器具がある)	>	点灯開始照度を「昼」側に調整する。 他の照明器具の明かりが届かない場所へ取付場所を変更する。
ライトが点灯しない (センサーが反応しない)	寒いときや雨降りの時で、人がマフラーや傘などで 覆われている。		設置場所や検知エリア等を調整する。
	夏場など周囲の温度と人体の温度差がすくない。		※センサーは人の動きによる温度変化を検知するため左記の場合などは 検知しにくくなることがあります。
	非常にゆっくりとした速度で検知エリアに侵入している。		
	検知エリアが遮られている。 ※ガラスや壁、塀越しには人の動きを検知できません。		検知範囲の調整、もしくは取付場所を変更する。 また、マスキングカバーをご使用の際は、ズレや外れがないか取付状況を確認する。
	本体が正しく設置されていない。 ・高い位置に設置している ・低い位置に設置している ・傾けて設置している		本体は約2.5mの高さに垂直に設置してください。
	充電池の充電が不足している		初期充電をおこなってください。
	充電池の寿命		充電池を交換してください。
			完全に検知エリアの外に出る。
ライトが点灯したまま 消えない (センサーが反応し続ける)	何らかの物体がセンサーに反応し続けており、点灯時間 が延長されライトが点灯したままになっている。		検知エリアを狭い範囲に調整する。
			取付場所を変更する。
	検知エリア内、または周囲に下記のような誤動作をする 要因がある (例)		誤動作要因となっているものを検知エリア内から取り除く。
	他の照明器具の明かり、風で揺れるもの(植木、洗濯物、 旗など)、犬や猫などの動物、温風や冷風が吹き出す エアコン、ガス給湯器からの熱気、強い無線ノイズ		検知エリアを狭い範囲に調整する。
人がいないのに点灯する	検知エリアが道路にかかっており、通行する自動車や人に 反応している		取付場所を変更する。
	風や車両の通行等により、センサーライトを取付けて いる柱などが振動している		振動の影響を受けない場所に取付場所を変更する。
昼間なのにライトが点灯する	▲灯開始照度の設定ボリュームが「昼」になっている		点灯開始照度の設定を「夜」側に調整する。
ライトが点滅する (点いたり消えたりを	本機の発光方向に光を反射する障害物がある ※反射した光をセンサーが検知して誤動作する場合が あります。		光を反射する障害物を取り除く。
繰り返す)	「点滅モード」に設定されている。		点灯モード調整ツマミを「点灯」に切替えてください。
ライトが点いてもすぐ 消える	本機の発光方向に光を反射する障害物がある ※反射した光をセンサーが検知して誤動作する場合があります。		光を反射する障害物を取り除く。

10 内蔵充電池の交換について

本機に内蔵されているニッケル水素充電池は、使用条件 にもよりますが約2年で寿命となります。ライトの光量が 極端に落ちたり、正常に充電しているのに点灯回数が 少なくなった場合は指定の充電池とお取替えください。

■品 名 :ニッケル水素充電池

(4.8V 1800mAh)

■品 番 : ESL-300SLBT


●お求めは本品お買い上げの販売店までお問い合わせください。

充電池の交換方法

①「点灯モード調整ツマミ」を消灯にしてください。

②ソーラーパネル接続コードのプラグを本体から 引き抜いてください。

③本体から取付けべースを外します。

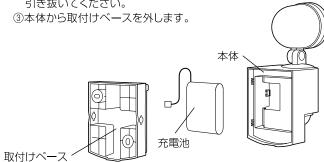

④充電池を取り出し、コネクターを引き抜きます。

⑤新しい充電池のコネクターを接続します。

⑥コードをはさみ込まないように注意しながら 逆の手順で元通りに戻します。

お願い

ご使用済みの充電池は貴重な資源です。 再利用しますので廃棄せずに充電式電池 リサイクル協力店へお持ちください。



MEMO

お客様が購入された際の購入情報やその他情報のメモページとしてご利用ください。

お客様メモ -